
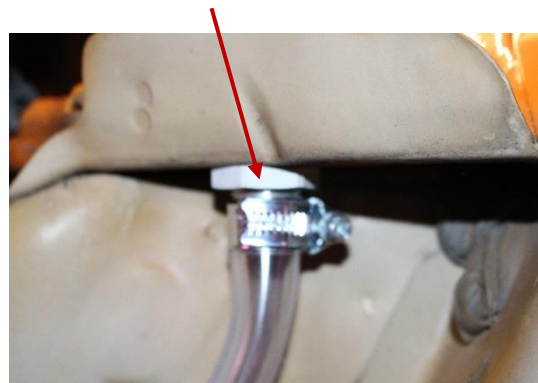


## Montageanleitung Berg Bullis Wasserablauf-Set

1. Als Erstes erfolgt die Demontage des Kotflügels.
2. Das ovale Loch, welches sich auf der Fahrerseite befindet, wird mit dem mitgelieferten **Gummistopfen** verschlossen.
3. Der **Wasserablauf-Stutzen** wird in der Ablauföffnung positioniert und mithilfe der **Kunststoffmutter** von der unteren Seite verschraubt.

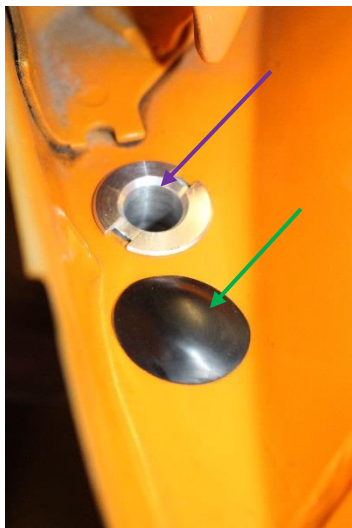

4. Im nächsten Schritt kann der PVC-Schlauch auf den Stutzen geschoben werden und mittels Schlauchschelle fixiert werden.

5. Nun kann der Verlauf des Schlauches bestimmt werden. Beim Anlegen des PVC-Schlauches (siehe Foto), sollen Markierungen für die richtige Lage der Klebepads erstellt werden.



Tipp: Schlauch sollte in einem möglichst großen Bogen verlegt werden um Knickstellen zu verhindern.

6. Klebeflächen sind mit Silikonentferner o.ä. zu reinigen.
7. Jetzt können die Klebepads mit etwas Druck angebracht werden.  
Tipp: Um einen guten Halt zu erzielen, sind ebene Flächen zu bevorzugen.
8. Den Schlauch nach und nach auf den Klebesockeln positionieren und mit den Kabelbindern fixieren.
9. Zum Schluss kann der Kotflügel wieder montiert und das Schlauchende welches aus der Karosserieöffnung herausragt gekürzt werden.